

FX

EMMAGASINEURS
NOUVELLE
GAMME
by facnor

www.facnor.com




NOTICE DE MONTAGE

GENNAKER & CODE 0 EMMAGASINEURS

1 - VÉRIFICATION DU COLIS

Kit standard

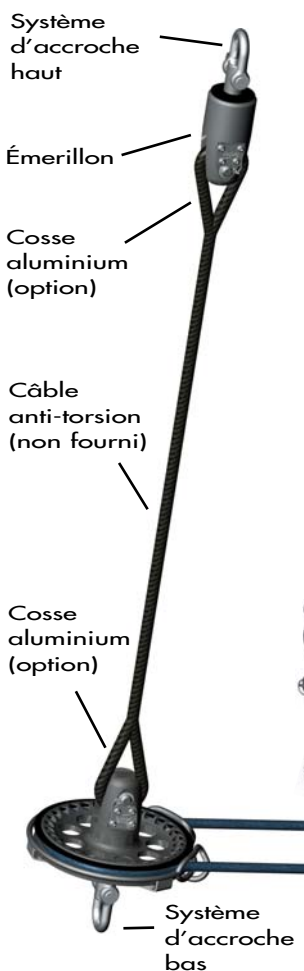

+ 2 Accroches (haut et bas): selon le modèle d'emmagasineur FX, les systèmes d'accroche suivants sont fournis dans le kit standard :

Modèle	FX 900 E	FX 900	FX 1500	FX 2500	FX 4500	FX 7000	FX 12000	FX 20000
manille lyre	x 2	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
manille textile	-	-	-	-	-	x 1	x 1	x 1
mousqueton		x 1	x 1	x 1	x 1	-	-	-

+ Options



Cordage épissé



Cosse aluminium



Poulie de mouflage (pour émerillon ou tambour)

Cordages épissés disponibles en option



ø et long. / Modèle	FX 900E	FX 900	FX 1500	FX 2500	FX 4500	FX 7000	FX 12000	FX 20000
ø 6	x 12 m x 16 m	x 12 m x 16 m	x 12 m x 16 m	-	-	-	-	-
ø 8	-	-	-	x 16 m x 20 m	x 16 m x 20 m	x 16 m x 20 m	-	-
ø 10-12	-	-	-	-	-	-	Lg sur mesure	-
ø 12-14	-	-	-	-	-	-	-	Lg sur mesure

2 - ORIENTATION ET FIXATION DU GUIDE DROSSE

Étape 1 : PRÉPARER LE TAMBOUR POULIE CRANTÉE
Munissez-vous de la poulie crantée et de son guide drosse non fixé. Installez provisoirement l'accroche basse sous le mécanisme.


Étape 2 : ORIENTER LE GUIDE DROSSE & REPÉRER
Présentez le système sur sa fixation (cadène) et orientez le guide pour que la drosse de manœuvre soit correctement alignée (entrée/sortie du guide).

Repérez sous le guide les trous coïncidant avec ceux de la rondelle taraudée.

Étape 3 : PRÉPARER LA FIXATION DU GUIDE DROSSE
Munissez-vous du sachet contenant les vis, la clé et le frein filet.

Dégraissez avec un produit approprié le filetage des vis et les taraudages de la rondelle. Mettez un peu de frein filet au milieu de la longueur filetée de chaque vis (deux ou trois gouttes sur la périphérie).

Étape 4 : FIXER LE GUIDE DROSSE
Engagez les 4 vis dans les trous préalablement identifiés comme étant les plus adaptés à votre configuration. Serrez-les assez rapidement avant que le produit freinant ne fasse son effet. Éliminez immédiatement tout excédent ou coulure de frein filet.

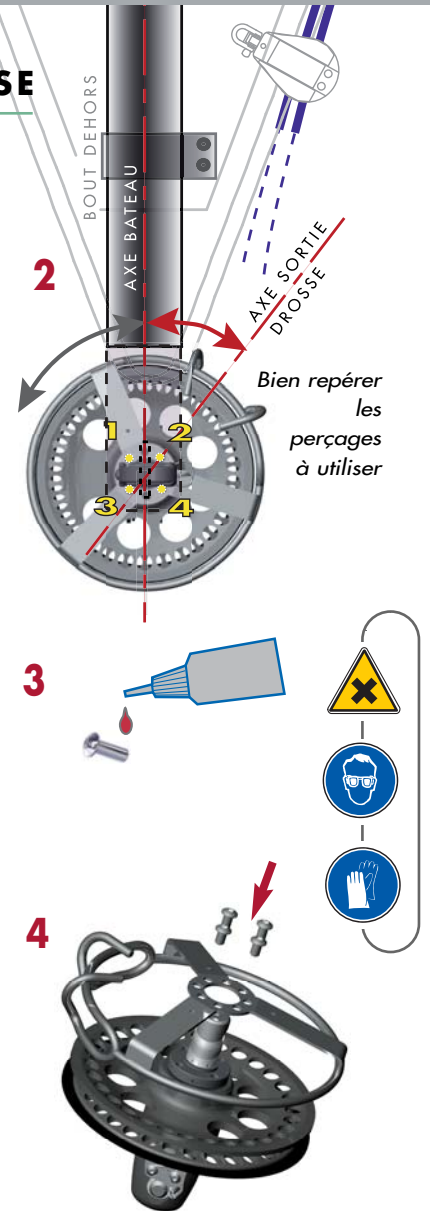

Attention! Procéder dans un endroit aéré en protégeant la peau et les yeux de tout contact avec les produits utilisés. Ceux-ci peuvent être irritants, toxiques et polluants. Jeter les emballages dans un lieu approprié. Consulter la notice du produit utilisé en cas de contact accidentel.

M I S E E N P L A C E M A N I L L E T E X T I L E



DÉGRAISSER 1



ALIGNER 2



COLLER 3



FIXER 4



SÉCURISER 5



Notre service technico-commercial ainsi que l'ensemble des revendeurs Facnor se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou conseil : info@facnor.com // www.facnor.com

FX

www.facnor.com

EMMAGASINEURS
NOUVELLE
GAMME
by facnor




NOTICE D'UTILISATION GENNAKER & CODE 0 EMMAGASINEURS

DROSSE AMOVIBLE : RAPIDE & SIMPLE D'UTILISATION

Les emmagasineurs Facnor FX ont été conçus pour manœuvrer facilement votre gennaker ou code zéro. Ainsi différents systèmes innovants ont été développés pour permettent d'installer rapidement l'emmagasineur et de naviguer en toute sécurité.

A – MISE EN PLACE DE LA DROSSE :

- 1 - Placer la drosse épissée autour et au-dessus de la poulie crantée
- 2 - Positionner le brin (A) de la drosse entre les 2 crochets inox (C). Puis, engager le brin dans le crochet par le dessous.
- 3 - 4 - 5 - Tirer sur le brin (B) en douceur de manière à enrouler la drosse autour de la poulie et à la placer sous la lèvre élastomère.
- 6 - Positionner le brin (B) entre les crochets inox.
- 7 - Engager le brin dans le crochet par le dessous.
- 8 - La drosse épissée chemine maintenant autour de la poulie crantée sous la lèvre élastomère et passe à l'intérieur des crochets inox (les entrées-sorties de drosse). La drosse est désormais opérationnelle pour la manœuvre d'enroulement / déroulement.

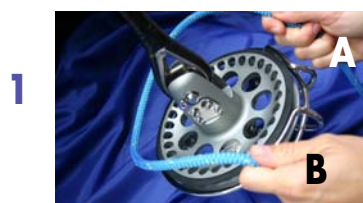

5



6



7




8




B – OTER OU FIXER LE CÂBLE ANTI-TORSION :

9

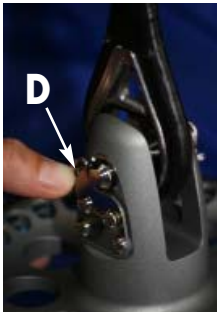

9 & 10 - Pour libérer la câble anti-torsion de l'émerillon ou de la poulie crantée, ôter les axes de fixation au niveau des cosses comme suit : appuyer sur le ressort (D) afin de pouvoir enlever l'axe de fixation.

11 - Inversement, pour fixer le câble aux mécanismes haut et bas de l'emmagasinéur, introduire l'axe de fixation dans les perçages de la chape et de la cosse jusqu'à entendre un « clic » (sans toucher au ressort). Le câble est désormais fixé en toute sécurité.

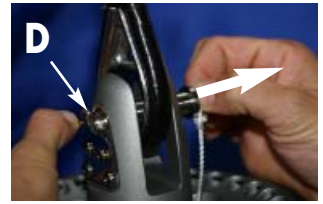

10



11

C – ORIENTATION AISÉE DU GUIDE DROSSE

12 & 13 - Le guide inox est orientable. Veuillez pour cela vous conforter aux dispositions de mise en œuvre (cf notice de montage).



12

D – CONSEILS DE MISE À POSTE

- Préparez l'opération de façon à limiter le temps passé sur la plage avant.
- Ne hissez la voile que lorsque vous serez assurés qu'il n'y ait aucune entrave à la manœuvre
- Toute manœuvre sur la plage avant doit être réalisée en sécurité notamment grâce à une accroche sur la ligne de vie.



13

E – ENVOI

La séquence ci-dessous illustre la simplicité de mise en place de l'emmagasinéur et de son gennaker. Il faut disposer le gennaker à poste et accrocher le point d'amure, accrocher l'émerillon au point de drisse et, suivant configuration, avancer le bout dehors. Hisser, dérouler et contrôler l'écoute.

M I S E À P O S T E S I M P L E



1

2

3


4

5

6

B – PRÉCAUTIONS & ENTRETIEN :

- Mécanisme étanche donc sans entretien. Rincer au besoin à l'eau tiède
- Particularité FX 900 / 1500 : pas de joint d'étanchéité pour ces deux petits modèles. Si la rotation présente un point dur, laver éventuellement à l'eau chaude pour dessaler (par la sortie du moyeu).
- N'appliquer aucun solvant, lubrifiant ni produit chimique sur la rondelle en caoutchouc de la poulie crantée. Utilisez de l'eau savonneuse au besoin et rincez à l'eau claire.

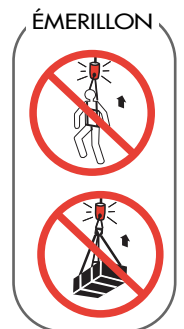

Notre service technico-commercial ainsi que l'ensemble des revendeurs Facnor se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou conseil : info@facnor.com // www.facnor.com