





Passer un des torons décommis par-dessus un toron de la corde et sous le toron suivant. Faire quatre ou cinq passes pour chaque toron.

Oeil épissé sur corde trois torons

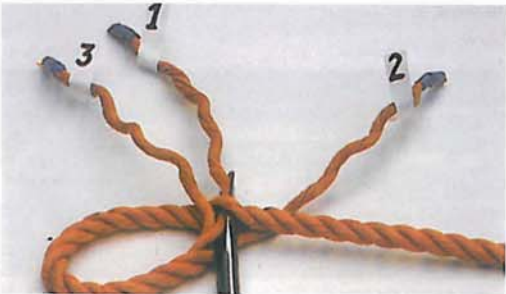

Décommettre les torons et les marquer 1, 2 et 3. Choisir la taille de l'oeil. Passer le toron 1 sous le toron supérieur de la corde. Tourner l'oeil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'apparaisse le toron 2.

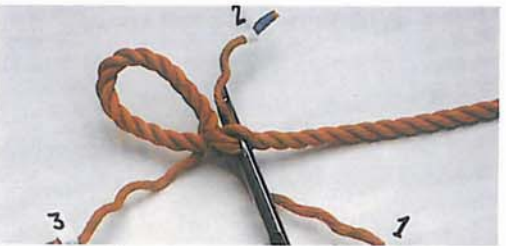

Passer le toron 2 sous le toron de la corde le plus proche du toron 1. Tourner l'oeil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'apparaisse le toron 3.



Passer le toron 3 sous le toron de la corde le plus proche du toron 2. Un tour est maintenant réalisé. Bien tendre les torons après chaque tour.



Commencer le deuxième tour en passant le toron 1 par-dessus le toron de la corde le plus proche et sous le suivant. Répéter l'opération avec les torons 2 et 3.



Faire quatre ou cinq passes avec chaque toron. Couper les extrémités un peu au large de la corde, et l'épissure est terminée.

L'aiguille Selma est en acier inoxydable finement poli. C'est un produit norvégien, avec brevet universel. Les aiguilles Selma sont vendues en paquets de cinq ou de quatre. Un paquet de 5 contient les aiguilles nécessaires pour les dimensions de cordage suivantes: Tressé creux, diam. 3,5 mm à 14 mm. Filin 3 torons, diam. 2 mm à 28 mm. Pour les cordages de plus gros diamètre nous fournissons une grosse aiguille à épisser en laiton chrome qui convient aux dimensions de cordages suivantes: Tressé creux, diam. 20 mm. Corde 3 torons, diam. jusqu'à 36 mm.

Production:
SELMA A/S
8230 SULITJELMA
NORWAY



Les 5 aiguilles se rangent encadrées dans un tube plastique.

Set de 4 aiguilles: 4,0 - 5,5 - 7,5 - 10 mm diamètre intérieur.

Set de 5 aiguilles: 4,0 - 5,5 - 7,5 - 10 - 13 mm diamètre intérieur.

Le seul outil convenant pour tous types de cordages




L'aiguille à épisser Selma assure votre sécurité à bord.



Que puis-je faire avec mon aiguille Selma?



Comment surlier un toron ou un cordage tressé.

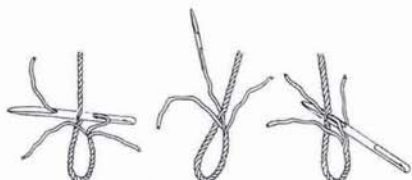


Trois manières d'épisser une corde à trois torons.



Oeil épissé sur cordage tressé creux.



Oeil épissé sur cordage tressé creux avec blocage.

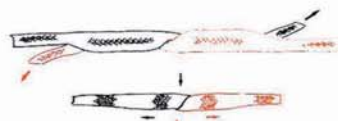

Raboutage de cordages tressés creux.


NB! La longueur de l'épissure sur cordage creux ne doit pas être inférieure à dix fois le diamètre du cordage.

Oeil épissé sur cordage tressé double


Outils: Aiguilles à épisser Selma, couteau ou ciseaux, crayon feutre et ruban adhésif. Choisir l'aiguille convenable pour les mesures et l'épissure. Si le cordage est serré, utiliser une aiguille plus petit. Couper en biais et fixer l'extrémité au ruban abhésif.




Mesurer une longueur d'aiguille et marquer le point A. Marquer le point B selon la taille désirée pour l'oeil. Faire un noeud sur le cordage à environ 1,5 m de B.

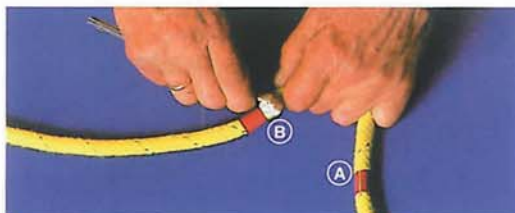

Saisir l'âme en B à l'aide d'une petite aiguille Selma. Supprimer le mou de la gaine en lissant de la main du noeud vers B.

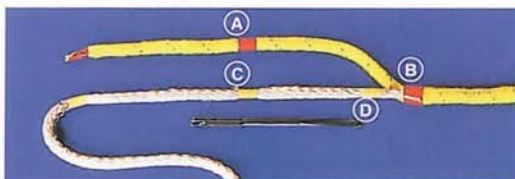


Sortir l'âme sur une longueur d'aiguille à partir du point B et marquer le point C. Sortir ensuite 2/3 de longueur d'aiguille et marquer le point D.

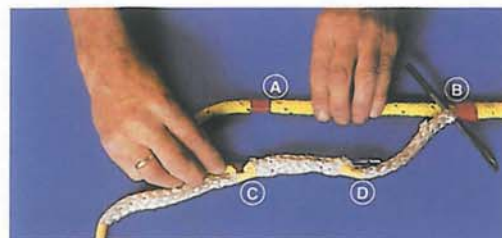


Pour faciliter le travail, sortir un peu plus de l'âme et bloquer le cordage à l'aide d'une petite aiguille Selma. Prendre l'aiguille convenant pour réaliser l'épissure. Passer l'extrémité de la gaine dans l'aiguille et la presser contre le talon. Piquer l'aiguille dans l'âme en C et la ressortir en D. Dégager l'aiguille et tirer doucement la gaine pour la faire pénétrer dans l'âme.




Fixer l'extrémité de l'âme à l'aiguille, plonger dans la gaine près de C et la ressortir 2 ou 3 cm derrière B.

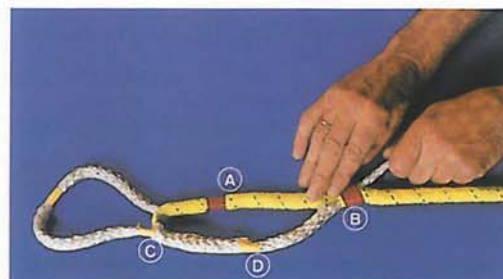

Tirer sur l'extrémité de l'âme jusqu'à ce qu'elle ait perdu son mou.

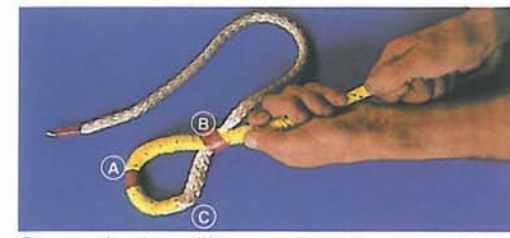

Repousser la gaine sur l'épissure en lissant du noeud vers B jusqu'à ce que les points A et B se rencontrent. Couper l'extrémité de l'âme un peu en dehors de la gaine et tirer sur l'oeil jusqu'à ce que l'extrémité soit cachée.

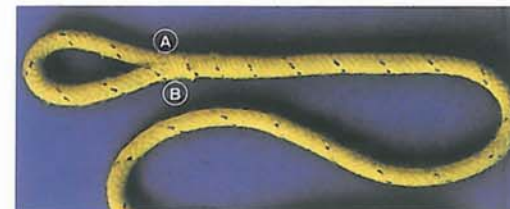

L'oeil épissé est terminé. Si l'on veut mettre une cosse, on devra prévoir une dimension d'oeil légèrement inférieure à celle de la cosse.

Epissure sur corde trois torons



Décommettre les brins des deux extrémités de corde et les assembler.